

**PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE****PAGINA 39****CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE****PAGINA 39****PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI****PAGINA 39****COME RISPARMIARE ENERGIA ED ACQUA****PAGINA 39****COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE****PAGINA 40****COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE****PAGINA 41****COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO****PAGINA 41****COLLEGAMENTI****PAGINA 42****PULIZIA E MANUTENZIONE****PAGINA 43****GUIDA RICERCA GUASTI****PAGINA 44****SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA****PAGINA 44**


Per ottenere i migliori risultati dalla vostra lavastoviglie, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di fare riferimento alla tabella dei programmi di lavaggio nonché alla guida per il caricamento.

## PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, verificare che la lavastoviglie non abbia subito danni durante il trasporto e che la porta chiuda perfettamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato o al rivenditore.
- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Utilizzare la lavastoviglie solo a scopo domestico e per gli usi previsti.
- Tutti gli allacciamenti alla rete idrica ed elettrica devono essere eseguiti da personale qualificato sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza locali in vigore (si vedano anche le istruzioni per l'installazione allegate).

## CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

### 1. Materiale d'imballaggio

L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .



### 2. Prodotto

La lavastoviglie è stata prodotta con materiale riciclabile. Al momento della demolizione, procedere seguendo le prescrizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti. In ogni caso la lavastoviglie deve essere resa inservibile tagliando il cavo di alimentazione.

## PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

### Sicurezza per bambini

- Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie.
- Conservare il detersivo, il brillantante ed il sale in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

### Consigli generali

- Utilizzare esclusivamente detersivi, brillantanti e sali rigeneranti (non applicabile per l'Australia) specifici per lavastoviglie.
- A fine programma spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- In caso di guasto, spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi, né salire sulla stessa: la lavastoviglie potrebbe capovolgersi.

- In caso di necessità, il cavo di collegamento alla rete deve essere sostituito da un altro uguale, reperibile presso il Servizio Assistenza. La sostituzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.
- **Solo per gli apparecchi provvisti di sistema di arresto acqua:**  
Nel tubo di alimentazione dell'acqua e nella scatola di plastica sono presenti componenti elettrici. Evitare quindi di tagliare il tubo e di immergere la scatola in acqua. In caso il tubo sia rovinato, spegnere immediatamente l'apparecchio.
- Non usare solventi nel vano di lavaggio: pericolo di esplosione!
- Capacità: -12 coperti.

### Dichiarazione di conformità CE

**Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità con le seguenti Direttive:**

- 73/23/CEE
- 89/336/CEE
- 93/68/CEE.

## COME RISPARMIARE ENERGIA ED ACQUA

- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre la lavastoviglie a pieno carico.
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare la lavastoviglie alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60°C. Accertarsi che il tubo di alimentazione dell'acqua sia di tipo adeguato. Si veda il capitolo "Collegamenti" delle presenti istruzioni.


## COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE

(Non applicabile per l'Australia).

Informarsi sul grado di durezza dell'acqua della vostra zona. Potete rivolgervi all'Ente erogatore dell'acqua potabile o verificare sull'ultima bolletta ricevuta.

- Se la durezza dell'acqua è superiore a 1, prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta riempire il serbatoio con sale rigenerante ed avviare subito dopo un ciclo di lavaggio, in modo tale da eliminare subito la soluzione salina fuoriuscita ed evitare la corrosione. Per ottenere questo risultato il risciacquo preliminare non è sufficiente.
- Controllare con regolarità il livello del sale rigenerante.
- **Attenzione: utilizzare solo sale per lavastoviglie!**

Il riempimento del serbatoio del sale con sostanze non idonee, ad esempio con detersivo, danneggia irrimediabilmente l'impianto di dolcificazione.

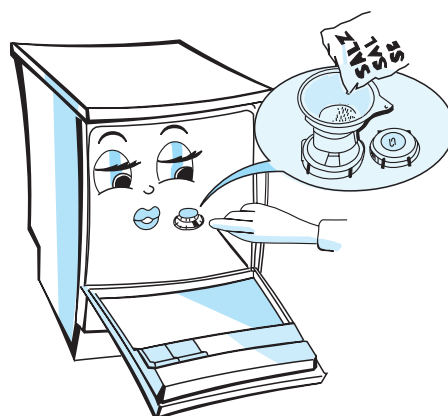

### Per riempire il serbatoio del sale:

1. Estrarre il cestello inferiore.
2. Svitare il tappo ruotandolo verso sinistra.
3. Solo per il primo utilizzo della lavastoviglie: riempire d'acqua il serbatoio fino al bordo.
4. Riempire il serbatoio di sale fino al bordo (max. 2 kg) e mescolare con il manico di un cucchiaino.
5. Avvitare il tappo, ruotandolo verso destra.

### Indicatore del livello del sale

Quando il serbatoio del sale è pieno, il galleggiante verde è ben visibile sulla finestrella del tappo. Il galleggiante si abbassa e non è più visibile quando il serbatoio del sale deve essere riempito.

## COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE

Il brillantante facilita l'asciugatura delle stoviglie, facendo scivolare l'acqua dalla loro superficie, così che non rimangano striature o macchie. Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta, riempire il distributore. Successivamente, controllare con regolarità il livello del brillantante.

### Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie.

1. Aprire il distributore del brillantante ruotando verso sinistra (vedere disegno) la manopola **A** ed estraendola.
2. Versare il brillantante fino a quando l'indicatore ottico **B** diventa scuro.
3. Chiudere il distributore.
4. **Se inavvertitamente si rovescia del brillantante, rimuoverlo immediatamente (anche da parti metalliche). In questo modo si evita un'eccessiva formazione di schiuma che può pregiudicare la riuscita del lavaggio.**

### Come regolare la dose di brillantante.

(Aprire il coperchio e richiuderlo dopo aver eseguito la regolazione).

Regolazione di fabbrica: posizione 3.

Se non siete soddisfatti del risultato del lavaggio o dell'asciugatura, potete modificare la regolazione (utilizzare il manico di un cucchiaino, una moneta o simili).


Se le stoviglie presentano delle striature, regolare la dose di brillantante su una posizione inferiore.

Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte, regolare la dose su una posizione superiore.

### Indicatore del livello del brillantante

**chiaro** = aggiungere brillantante

**scuro** = brillantante sufficiente.

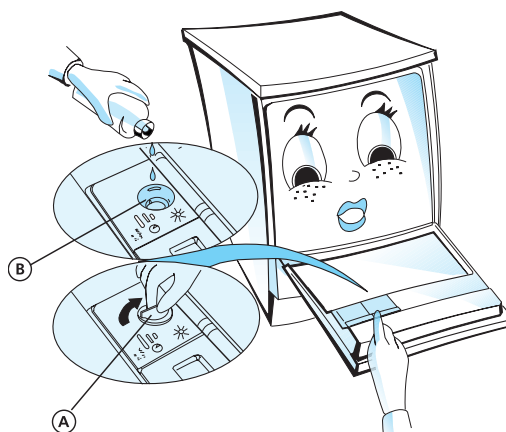

## COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO

### Utilizzare solo detersivo per lavastoviglie.

**Se si utilizzano detersivi in pastiglie, attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dalla casa produttrice.**

Rispettare i dosaggi consigliati sulla confezione. Per evitare di inquinare, non utilizzare una quantità di detersivo superiore a quella indicata. La dose di prodotto necessaria varia a seconda delle diverse marche.

**Riempire il distributore del detersivo solo prima di avviare il programma di lavaggio.**

### Per programmi con prelavaggio:


1. Aprire il coperchio del distributore.
2. Versare nel comparto interno **A** 2/3 della quantità di detersivo consigliata.
3. Versarne 1/3 nel comparto piccolo **B**.

**Nota:** Ricordarsi di chiudere il coperchio del distributore del detersivo.

### Per programmi senza prelavaggio:

- Versare l'intera quantità di detersivo nel comparto grande. Dosare la quantità di detersivo fra **Min** e **Max** in funzione del carico.

**Nota:** Ricordarsi di chiudere il coperchio del distributore del detersivo.

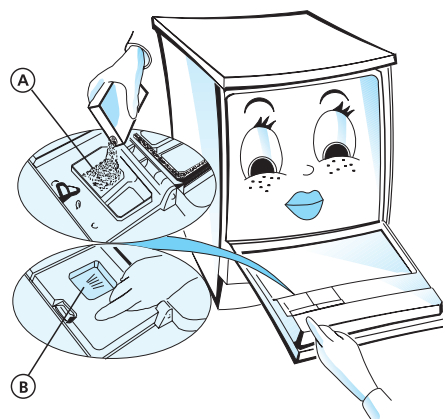

## COLLEGAMENTI

**Osservare le istruzioni per l'installazione fornite separatamente.**

**Alimentazione e scarico dell'acqua:**

- Osservare le norme vigenti emanate dall'Ente erogatore dell'acqua potabile.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione e scarico acqua non presentino pieghe o strozzature.
- Se la lunghezza dei tubi non è sufficiente, rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.
- Il tubo di alimentazione deve essere collegato al rubinetto dell'acqua in modo sicuro e perfettamente a tenuta.
- La temperatura dell'acqua di alimentazione dipende dal modello: tubo di alimentazione con l'indicazione "25° C".  
Tutti gli altri modelli: temperatura massima 60° C.
- Al momento dell'installazione, assicurarsi che l'acqua di scarico possa defluire liberamente (se necessario, rimuovere anche la reticella situata nel sifone del lavandino).
- Fissare il tubo di scarico al sifone con una fascetta, in modo che non possa staccarsi.
- Solo per apparecchi provvisti del sistema di arresto acqua: se vengono rispettate le istruzioni per il collegamento, il sistema di arresto acqua è in grado di prevenire fuoriuscite d'acqua che potrebbero danneggiare la vostra abitazione.


**Collegamento elettrico:**

- Osservare le norme vigenti emanate dall'Ente erogatore dell'energia elettrica.
- La tensione di alimentazione è indicata sulla targhetta situata sulla parte interna della porta sul lato destro.
- La messa a terra dell'apparecchio è prescritta dalla legge.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non azionare la lavastoviglie se sono presenti danni causati dal trasporto. Rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

**Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere la lavastoviglie e staccare la spina dalla presa di corrente.**

1. Pulire il mobile esterno con un detersivo neutro. Non utilizzare abrasivi.
2. Pulire periodicamente la guarnizione della porta e l'interno della porta con un panno umido per rimuovere eventuali residui di cibo.

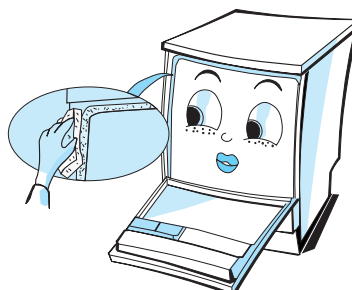


### **Pulire i bracci aspersori**

(se gli ugelli sono ostruiti).

1. Svitare i dadi di fissaggio ad alette.
2. Estrarre i bracci aspersori.
3. Sciacquarli sotto acqua corrente.
4. Rimontare i bracci e stringere i dadi.


**Nota:** Non scambiare il braccio superiore con quello inferiore. I getti devono essere rivolti verso l'alto.

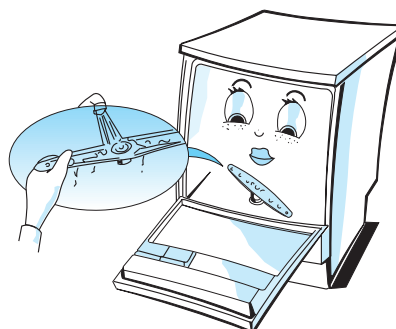

### **Pulizia del filtro:**

**Se necessario, il filtro può essere pulito dopo ogni lavaggio come segue:**

1. Smontare il cestello inferiore.
2. Sganciare il filtro ed estrarlo.  
Separare il filtro a maglia fine da quello a maglia larga.
3. Pulire tutti i componenti.
4. Rimontare e riposizionare.

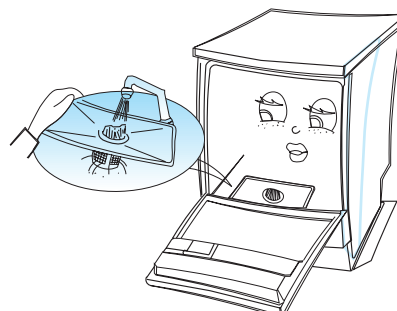

## GUIDA RICERCA GUASTI

Qualora la lavastoviglie presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza.

**Se l'anomalia permane, fare ripartire il programma dall'inizio:**

- Premere il tasto **On/Off** o spingere e tirare la manopola del programmatore per riavviare il programma.

**Se nonostante tutto la segnalazione di guasto permane oppure ricompare, spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Servizio Assistenza.**

**La lavastoviglie non funziona:**

- La spina è inserita bene nella presa di corrente?
- Manca la corrente?
- La lavastoviglie è accesa?
- È stato premuto il tasto **Start**?
- Il rubinetto dell'acqua è aperto?  
In caso contrario:
  - Aprire il rubinetto dell'acqua.
  - Controllare se l'afflusso di acqua è ostacolato da impurità.A questo scopo, chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo dell'acqua, pulire il filtro, collegare il tubo dell'acqua al rubinetto, aprire il rubinetto.
- I filtri sono sporchi?  
Le stoviglie sono state caricate capovolte? Fare attenzione, in particolare per le stoviglie di grandi dimensioni, che l'acqua possa defluire immediatamente dalle stoviglie e che non rimanga al loro interno.
- La porta è chiusa correttamente?

**Le stoviglie non sono perfettamente pulite:**

- È stato scelto un programma inadeguato?
- È stata utilizzata una quantità eccessiva oppure insufficiente di detersivo?
- I filtri sono sporchi oppure non correttamente inseriti?
- I bracci aspersori sono bloccati oppure gli ugelli sono ostruiti?
- Il tappo del serbatoio del sale non è stato avvitato a fondo? (Non applicabile per l'Australia).
- Le stoviglie sono state disposte in maniera corretta? (I getti dell'acqua devono raggiungere tutte le superfici delle stoviglie).

**Le stoviglie presentano delle macchie:**

- Manca il sale nell'impianto di dolcificazione (serbatoio del sale)? (Non applicabile per l'Australia).
- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo?

**Bicchieri e posate sono macchiati d'acqua:**

- È stata utilizzata una quantità eccessiva di brillantante? (Regolare il distributore di brillantante su una posizione inferiore).

**Le stoviglie non sono perfettamente asciutte, macchie di calcare:**

- Quantità insufficiente di brillantante? (Regolare il distributore del brillantante su una posizione superiore).

## SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

**Prima di contattare il Servizio Assistenza:**

1. Verificare se vi è possibile eliminare l'inconveniente (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Spegnere la lavastoviglie ed avviare nuovamente il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato eliminato.

**Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza. Si prega di indicare:**

- il tipo di anomalia,
- il tipo e il modello della lavastoviglie,

- il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola Service sulla targhetta adesiva) riportato all'interno della porta sulla destra,

**SERVICE** 0000 000 00000



- il Vostro indirizzo completo e numero di telefono.

